

Sunbeam **Supra**

Montage mit Ankerprofilen und Dachankern


Mit dem Sunbeam Supra Ankerprofil kann das Sunbeam Supra Montagesystem vollständig auf dem Dach verankert montiert werden. Die Ankerprofile ersetzen Ballastträger und Ballastverbinder.

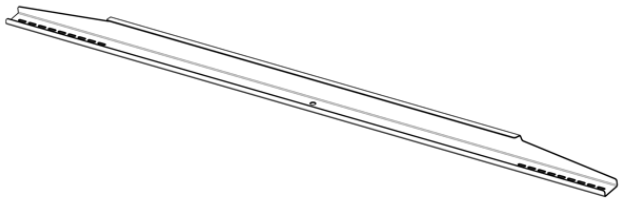




2x

1. Stellen Sie die Basisprofilen und Verbindungsplatten ohne Ballastwanne und Ballastverbinder auf dem Dach. Verwenden Sie die Maßlehre, um den korrekten Abstand zwischen den Schienen einzuhalten. Informationen zur Anwendung finden Sie in der Anleitung der Maßlehre.

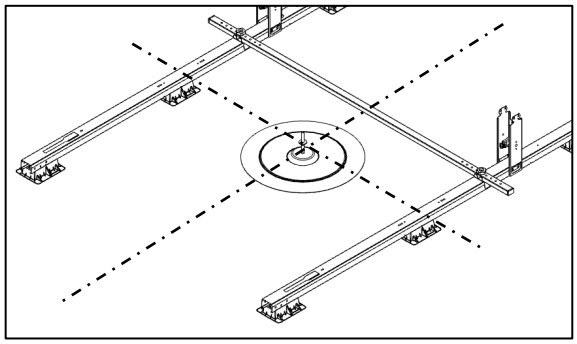


2. Positionieren Sie die Dachanker mittig zwischen den Schienen über den Nocken am Träger, die zur Positionierung der Ballastplatte dienen.


3. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers des Dachankers für die wasserdichte Befestigung an der Dachkonstruktion.

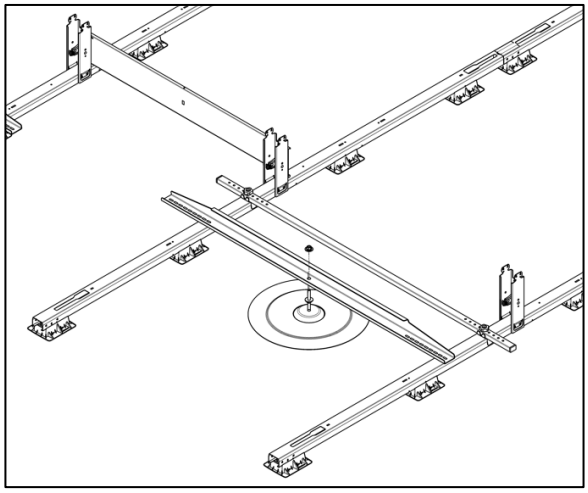


4. Drehen Sie die untere Mutter auf die Gewindestange des Dachankers und setzen Sie das Ankerprofil auf. Setzen Sie anschließend die obere Mutter auf, ziehen Sie diese jedoch noch nicht vollständig fest.

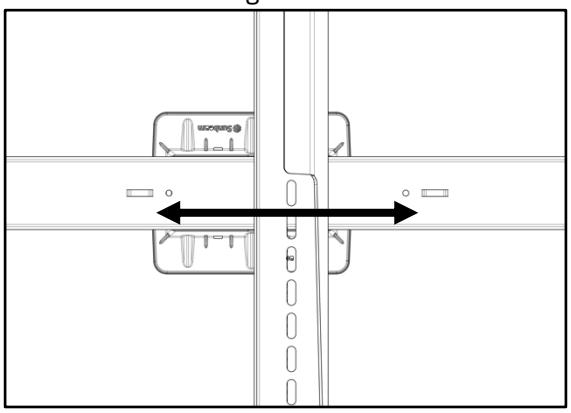

Achtung! - Achten Sie darauf, dass das Ankerprofil zwischen den Nocken in der Schiene positioniert wird.

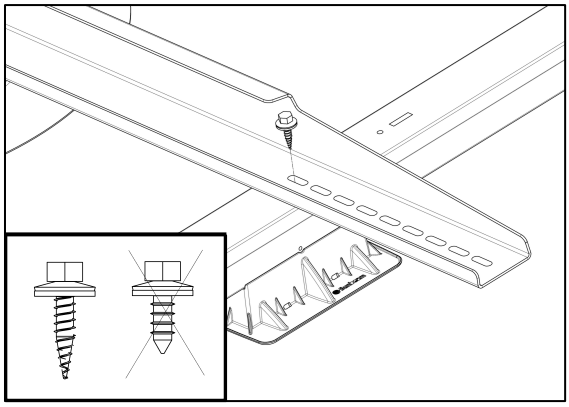

5. Befestigen Sie das Ankerprofil mit zwei selbstbohrenden Schrauben an den Schienen. (Für die Ankerprofile sind in der Basisprofil keine vorgebohrten Löcher vorhanden.)

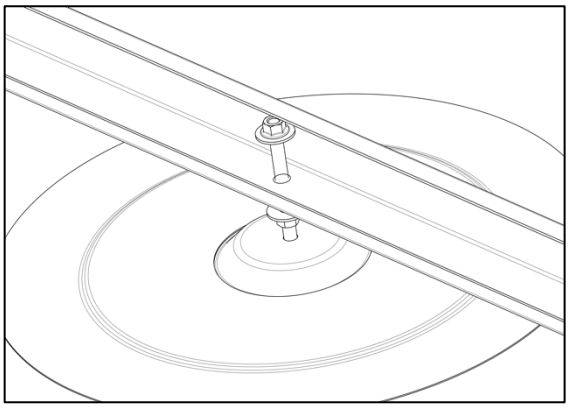

6. Stellen Sie sicher, dass die Supra-Füße korrekt auf der Dachabdichtung aufliegen. Positionieren Sie die untere Mutter ca. 8 mm unterhalb des Ankerprofils (entspricht etwa einer Mutternhöhe). Ziehen Sie anschließend die obere Mutter gemäß den Vorgaben des Herstellers des Dachankers fest an.
(Falls der Hersteller keine Vorgaben macht, ist ein Anzugsdrehmoment von mindestens 20 Nm anzuwenden.)
Dadurch wird das Ankerprofil leicht vorgespannt.

Achtung! - Die Schienen dürfen durch der Ankerprofile nicht angehoben werden.

7. Montieren Sie anschließend das restliche System gemäß der Sunbeam Supra Montageanleitung und dem projektspezifischen Verlegeplan.

Hinweis:
Das Ankerprofil ersetzt die Ballastwanne und Ballastverbinder und ermöglicht eine vollständig verankerte Installation des Sunbeam Supra Montagesystems.